## **HP Photosmart 8200 series**

### Podręcznik konfiguracji / Instalační příručka / Sprievodca inštaláciou









Ostrzeżenie dla użytkowników systemu Windows:

Nie należy podłączać kabla USB (sprzedawanego osobno), dopóki w czasie instalacji oprogramowania nie zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

### Upozornění pro uživatele systému Windows:


nezobrazí výzva počas inštalácie softvéru.

Nepřipojujte kabel USB (prodávaný samostatně) dříve, než k tomu budete při instalaci softwaru vyzváni.

#### Upozornenie pre používateľov systému Windows: Nepripájajte kábel USB (predáva sa oddelene), kým sa

Wybierz język oraz kraj/region

Vyberte jazyk a zemi/oblast Vyberte jazyk a krajinu/región

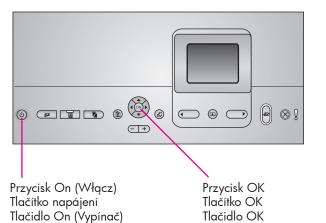


Rozpakuj drukarkę Vybalte tiskárnu Rozbal'te tlačiareň




Usuń taśmę i kartonowe elementy opakowania znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz drukarki. Zerwij folię ochronną z ekranu drukarki.

Odstraňte balicí pásku a kartón z vnitřku i vnějšku tiskárny. Sejměte ochrannou fólii z displeje tiskárny.

Odstráňte pásku a lepenkový obal zvnútra aj zvonka tlačiarne. Oddeľte ochrannú fóliu od obrazovky tlačiarne. Dołącz pokrywę przedniego panelu Nasad'te kryt předního panelu Nasad'te kryt predného panela

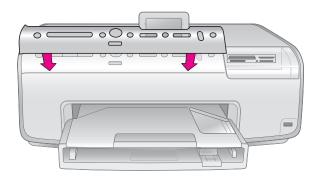

Podłącz kabel zasilający Zapojte napájecí kabel Pripojte napájací kábel

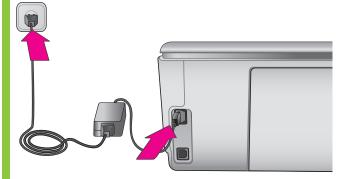



Nie włączaj drukarki, dopóki w punkcie 5 nie pojawi się odpowiednie polecenie.

Tiskárnu zapněte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzvání

Tlačiareň nezapínajte, kým nedospejete do kroku 5 tohto

Załaduj zwykły papier Vložte běžný papír Vložte obyčajný papier







- 1. Naciśnij przycisk On (Włącz), aby włączyć drukarkę.
- 2. Gdy na ekranie drukarki pojawi się komunikat Select Language (Wybierz język), wybierz odpowiedni język za pomocą przycisków ∢ i ▶.
- 3. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać język.
- 4. Używając przycisków lub ▶ , zaznacz opcję **Yes** (Tak), aby potwierdzić wybór, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 5. Gdy zostanie wyświetlony komunikat Select country/region (Wybierz kraj/region), zaznacz odpowiedni kraj/region, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 6. Używając przycisków lub ▶ , zaznacz opcję **Yes** (Tak), aby potwierdzić wybór, a następnie naciśnij przycisk OK.

- 1. Tlačítkem **napájení** zapněte tiskárnu.
- 2. Když se na displeji tiskárny zobrazí výzva Select Language (Vyberte jazyk), přejděte pomocí tlačítek ◆ nebo → na požadovaný jazyk.
- 3. Stisknutím tlačítka **OK** jazyk vyberte.
- 4. Pomocí tlačítek ∢ nebo ▶ přejděte na možnost **Yes** (Ano) pro potvrzení výběru a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5. Po zobrazení výzvy **Select country/region** (Vyberte zemi/oblast) vyberte zemi/oblast a stiskněte tlačítko **OK**.
- 6. Pomocí tlačítek ∢ nebo ▶ přejděte na možnost **Yes** (Ano) pro potvrzení výběru a stiskněte tlačítko **OK**.

- 1. Stlačením tlačidla **On** (Vypínač) zapnite tlačiareň.
- 2. Keď sa na displeji tlačiarne zobrazí správa Select language (Vybrať jazyk), stlačením tlačidla ∢ alebo ▶ zvýraznite svoj jazyk.
- 3. Stlačením tlačidla **OK** vyberte požadovaný jazyk.
- 4. Výber potvrdíte tak, že pomocou tlačidla ∢ alebo ▶ zvýrazníte možnosť **Yes** (Áno) a potom stlačíte tlačidlo OK.
- 5. Keď sa zobrazí obrazovka Select country/region (Výber krajiny/regiónu), zvýraznite požadovanú krajinu/región a stlačte tlačidlo **OK**.
- 6. Výber potvrdíte tak, že pomocou tlačidla alebo ▶ zvýrazníte možnosť **Yes** (Áno) a potom stlačíte tlačidlo **OK**.





# hp



Zainstaluj kasety z tuszem

Nainstalujte inkoustové kazety


Nainštalujte atramentové kazety



Należy używać wyłącznie kaset z tuszem dostarczonych z drukarką. Tusz znajdujący się w tych kasetach ma specjalny skład umożliwiający jego zmieszanie z tuszem w zespole głowicy drukującej podczas pierwszej instalacji.

Používejte pouze inkoustové kazety, které je součástí dodávky tiskárny. Inkoust v těchto kazetách má specifické vlastnosti, které zajistí, aby se při prvním použití smíchal s inkoustem v tiskové hlavě.

Používajte iba atramentové kazety dodávané s tlačiarňou. Atrament v týchto kazetách je špeciálne pripravený tak, aby sa pri prvej inštalácii zmiešal s atramentom v jednotke tlačovej hlavy.

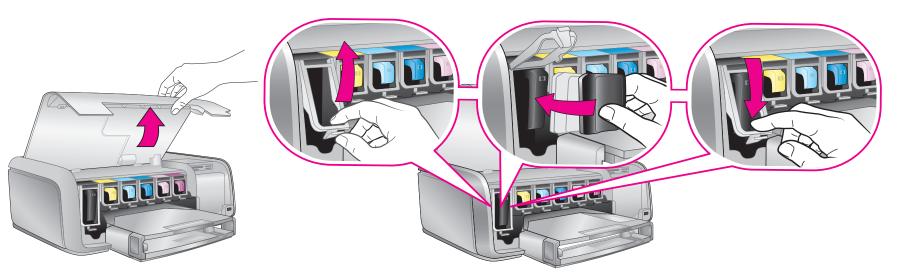

Ważne! Jednorazowy proces inicjowania rozpoczyna się po zainstalowaniu kasety z tuszem. Odgłosy pracy mechanizmu w trakcie tego procesu są zjawiskiem normalnym i trwają około 4 minut. W tym czasie nie należy wyłączać urządzenia ani odłączać go od gniazda elektrycznego.

Důležité! Po nainstalování inkoustové kazety se spustí jednorázový inicializační proces. Mechanické zvuky při tomto procesu jsou v pořádku, proces potrvá přibližně 4 minuty. Po tu dobu tiskárnu nevypínejte ani ji neodpojujte od zdroje napájení.

Dôležité upozornenie! Po inštalácii atramentovej kazety sa spustí jednorazový proces inicializácie. Mechanické zvuky vychádzajúce z tlačiarne počas tohto procesu sú normálne a trvajú približne 4 minúty. Počas tohto procesu tlačiareň nevypínajte ani neodpájajte od zásuvky.

Zainstaluj oprogramowanie drukarki Instalace softwaru tiskárny Nainštalujte softvér tlačiarne



Ostrzeżenie dla użytkowników systemu Windows: Nie należy podłączać kabla USB, dopóki w czasie instalacji oprogramowania nie zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Upozornění pro uživatele systému Windows: Nepřipojujte kabel USB dříve, než k tomu budete při instalaci softwaru vyzváni.


Upozornenie pre používateľov systému Windows: Nepripájajte kábel USB, kým sa nezobrazí výzva počas inštalácie softvéru.


### Windows PC







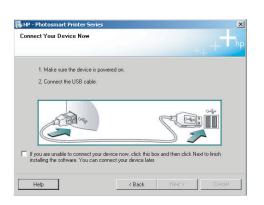


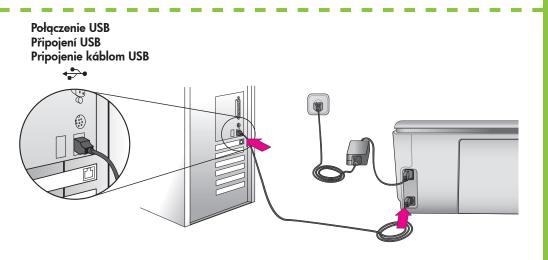

### Macintosh





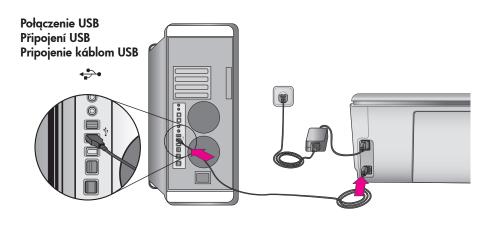







# Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Potřebujete další informace? Potrebujete d'alšie informácie?



Podręcznik użytkownika Referenční příručka Referenčná príručka



Pomoc drukarki Nápověda tiskárny pro počítač Obrazovkový Pomocník tlačiarne



Podręcznik użytkownika na płycie CD Uživatelská příručka na disku CD Používateľská príručka na disku CD



www.hp.com/support



Wydrukowano w Niemczech 05/05 v1.0.0 • Wydrukowano na papierze z surowców wtórnych. © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Vytištěno v Německu, květen 2005, v1.0.0 • Vytištěno na recyklovaném papíře. © 2005 Hewlett-Packard Development Company,

Vytlačené v Nemecku v máji 2005, v1.0.0 • Vytlačené na recyklovanom papieri. © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.